


MONTAGGIO SUL MODELLO

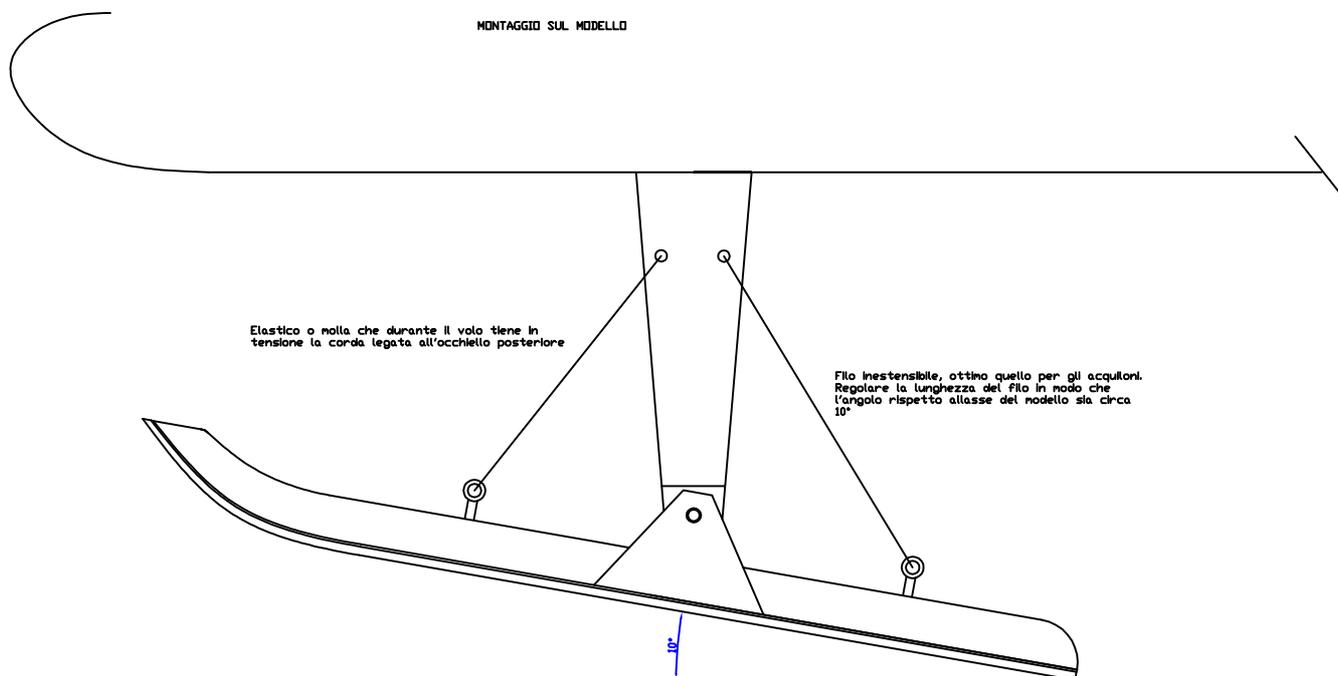

Elastico o molla che durante il volo tiene in tensione la corda legata all'occhiello posteriore

Filo inestensibile, ottimo quello per gli acquiloni. Regolare la lunghezza del filo in modo che l'angolo rispetto all'asse del modello sia circa 10°

Montare lo sci sull'asse della ruota. Lo sci deve poter basculare liberamente.