




Iniziamo ovviamente con una nomenclatura di massima per poter conoscere meglio la nostra barca e le parti utili ai settaggi.

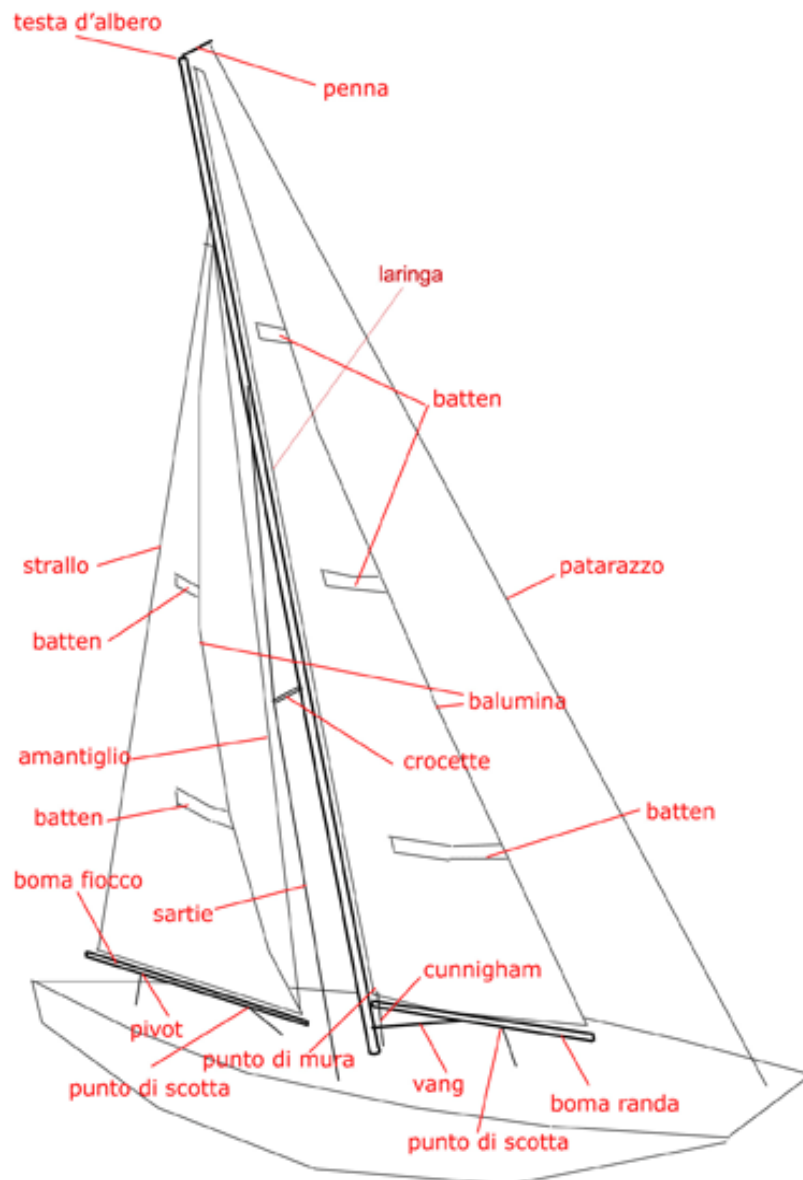


Ora vediamo come va fatto un settaggio di base

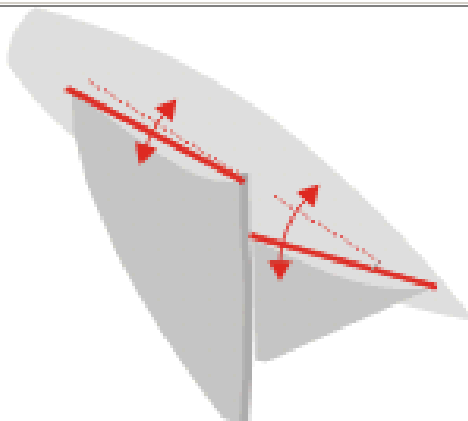


Per la randa: 5 gradi di apertura dall'asse della barca
ovvero: il pollice di piatto all'estremità.
Per il fiocco: 12 gradi di apertura dall'asse della barca
ovvero: due dita di taglio all'altezza dell'attacco della
scotta o 3 dita all'estremità.

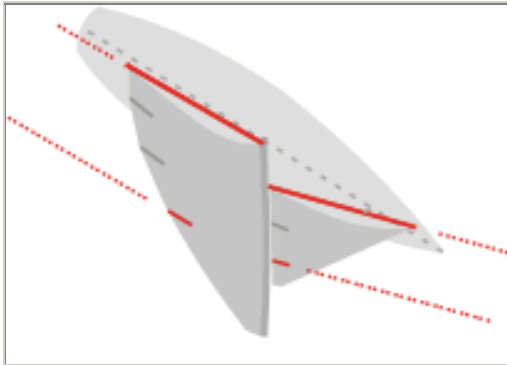


Torsione della randa e del fiocco:
A vele stese orizzontali (senza vento) i battenti superiori devono essere paralleli ai rispettivi boma.

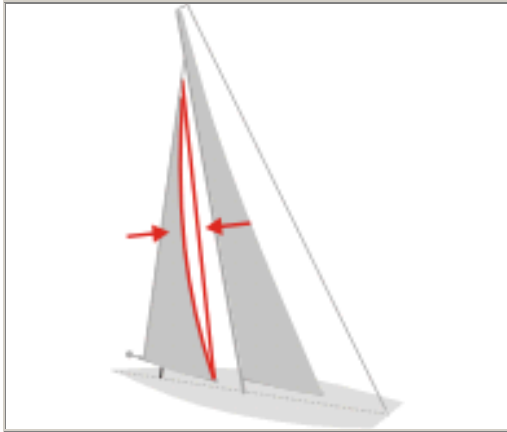

Grasso del fiocco: almeno due dita piatte tra la balumina e l'amantiglio

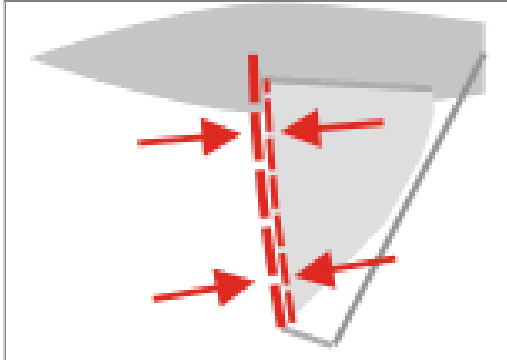


1) Curvare l'albero, tendendo il patarazzo, per seguire la curva della ralinga della randa.
2) Per vento sostenuto usare lo spingi albero per raddrizzarlo nella parte bassa.
3) Per vento debole lasciare il patarazzo per raddrizzare anche la testa d'albero

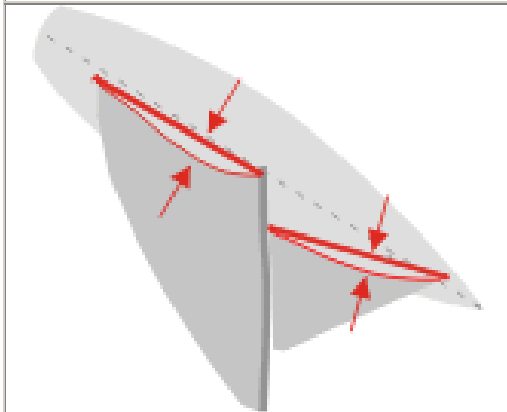


Randa: 8% ovvero 1,5/2 dita di piatto

Fiocco: 6 % ovvero 1/1,5 dita di piatto

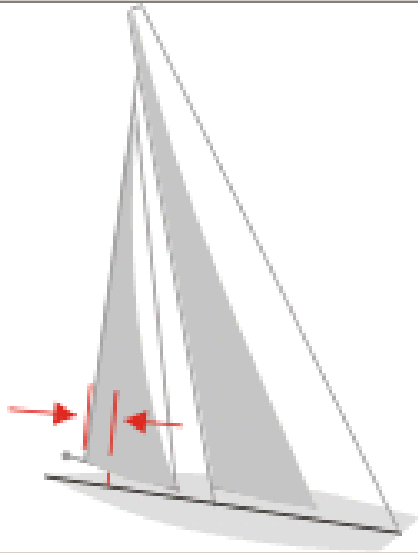

La distanza dal pivot all'attacco anteriore del fiocco dev'essere pari al 20/25 % della base del fiocco

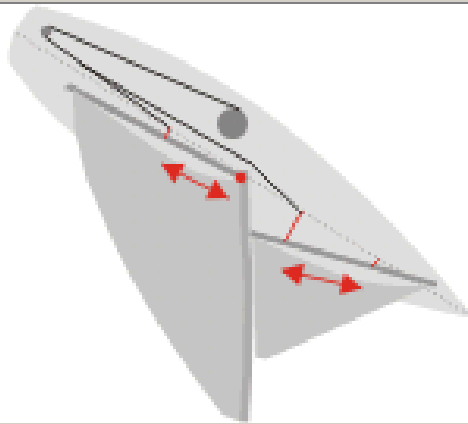

La distanza tra il pivot e il punto di scotta del fiocco dev'essere maggiore del 10 % tra la distanza tra il punto di scotta e il punto di mura della randa