



1) saldare oracover all'alettone, solo parte superiore

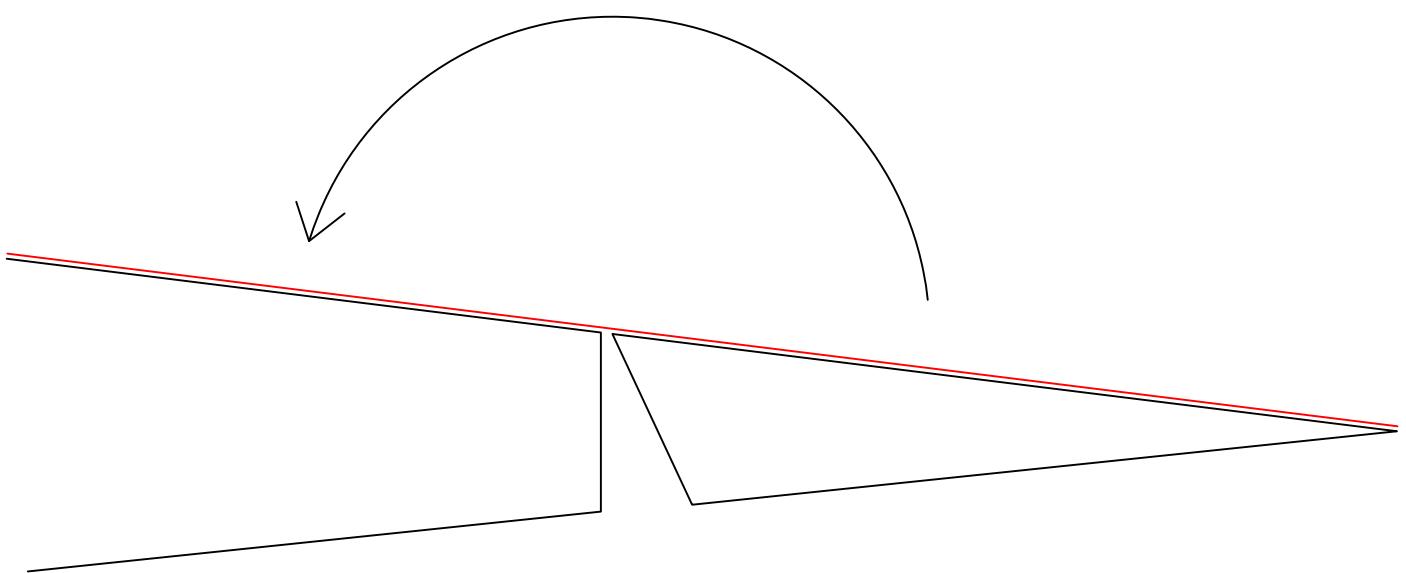

2) ribaltare l'alettone, premere  
piegare l'oracover verso l'esterno

3) saldare la striscia di oracover

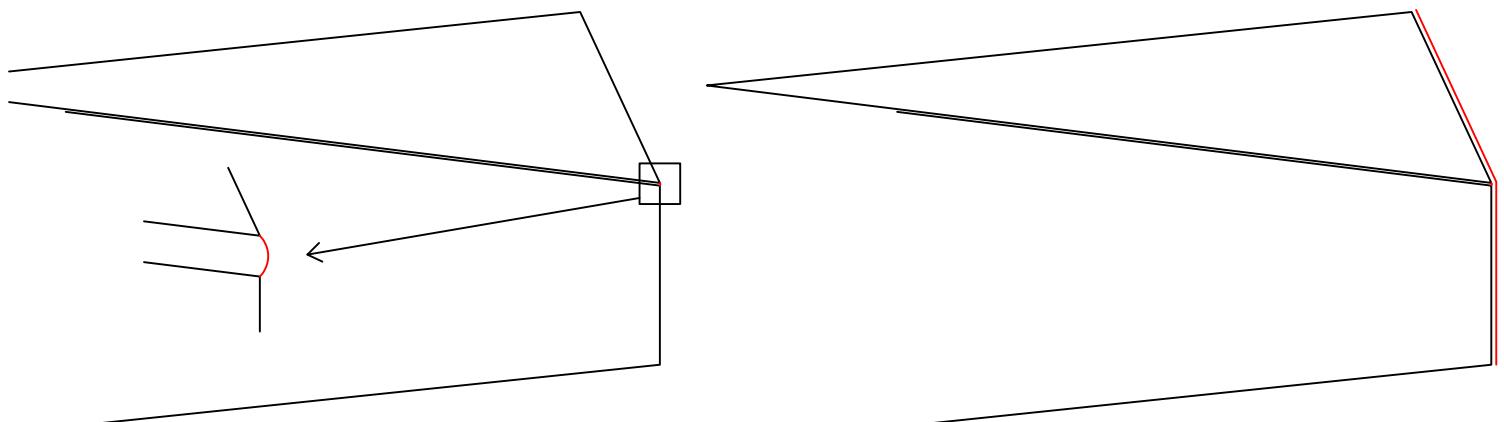

4) cerniera tutt'uno col rivestimento

