

Impostazioni generali del modello

Nome: Phoenix II
Dimensione in EEprom: 220
Tempo1: 00:00, OFF, Incrementa
Tempo2: 00:00, OFF, Incrementa
Protocollo: PPM: 8 Canali, 300msec Ritardo
Polarità impulso: POS
Trim Motore: Disabilitato
Esponenziale Motore: Disabilitato
Incremento del Trim: Medio
Avviso centraggio: P3

Impostazioni Fasi di Volo

Nome fase	Transizioni		Trims				Int.
	Ingr.	Usc.	Rud	Ele	Thr	Ail	
FV0	0	0	0	0	0	0	---
FV1 ACRO	0	0	FV0	FV0	FV0	FV0	RUD
FV2 TERMO	0	0	FV0	2	FV0	FV0	ID1
FV3 SPEED	0	0	FV0	-2	FV0	FV0	ID2
FV4 BUTT	0	0	FV0	FV0	FV0	FV0	THR

Miscelazioni


CH01 +100%Rud
CH02 +100%Ele
 +10%Thr Spostamento (100%) Fase FV4 (BUTT)
CH03 +100%Thr Fase !FV4 (!BUTT)
 R -100%MAX Fase FV4 (BUTT)
CH04 +100%Ail
 -40%Ail Int.(AIL) Curva(x>0) Fase FV0 ()
 +3%MAX Fase FV2 (TERMO)
 -3%MAX Fase FV3 (SPEED)
 -50%Thr Spostamento (100%) Fase FV4 (BUTT)
CH05 +100%Ail
 -40%Ail Int.(AIL) Curva(x<0) Fase FV0 ()
 -3%MAX Fase FV2 (TERMO)
 +3%MAX Fase FV3 (SPEED)
 +50%Thr Spostamento (100%) Fase FV4 (BUTT)
CH06 +30%P3 noTrim Fase FV0 ()
 +30%Ele Fase FV1 (ACRO)
 +30%Ail Fase FV1 (ACRO)
 +3%MAX Fase FV2 (TERMO)
 -3%MAX Fase FV3 (SPEED)
 R +50%Thr Spostamento (100%) Fase FV4 (BUTT)
CH07 +30%P3 noTrim Fase FV0 ()
 +30%Ele Fase FV1 (ACRO)
 -30%Ail Fase FV1 (ACRO)
 +3%MAX Fase FV2 (TERMO)
 -3%MAX Fase FV3 (SPEED)
 R +50%Thr Spostamento (100%) Fase FV4 (BUTT)

Limiti

	CH 01	CH 02	CH 03	CH 04	CH 05	CH 06	CH 07	CH 08	CH 09	CH 10	CH 11	CH 12	CH 13	CH 14	CH 15	CH 16
Spostamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Max	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Inversione	NOR	NOR	NOR	NOR	INV	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR


Curve

Curve a 5 Punti

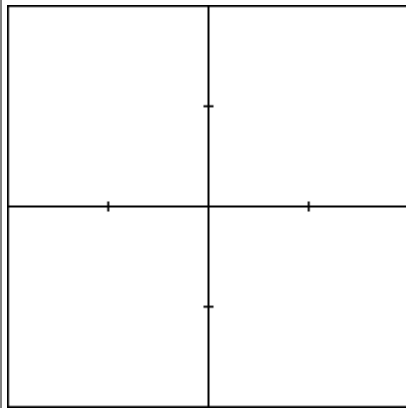

	pt 1	pt 2	pt 3	pt 4	pt 5
Curva 1	0	0	0	0	0
Curva 2	0	0	0	0	0
Curva 3	0	0	0	0	0
Curva 4	0	0	0	0	0
Curva 5	0	0	0	0	0
Curva 6	0	0	0	0	0
Curva 7	0	0	0	0	0
Curva 8	0	0	0	0	0

Curve a 9 Punti

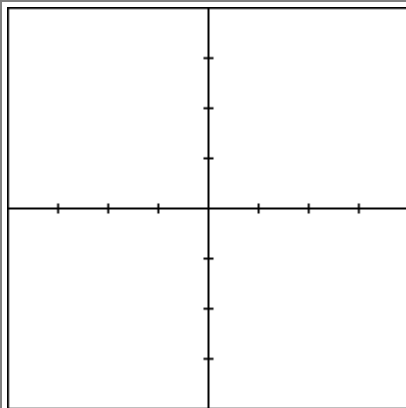

	pt 1	pt 2	pt 3	pt 4	pt 5	pt 6	pt 7	pt 8	pt 9
Curva 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

